Rollman
INTERNATIONAL

HRVATSKI

UPUTE ZA KORIŠTENJE

VALJAK ZA GLAČANJE

"ROLLMAN" MP 8015 E

MODEL-80151000012 E

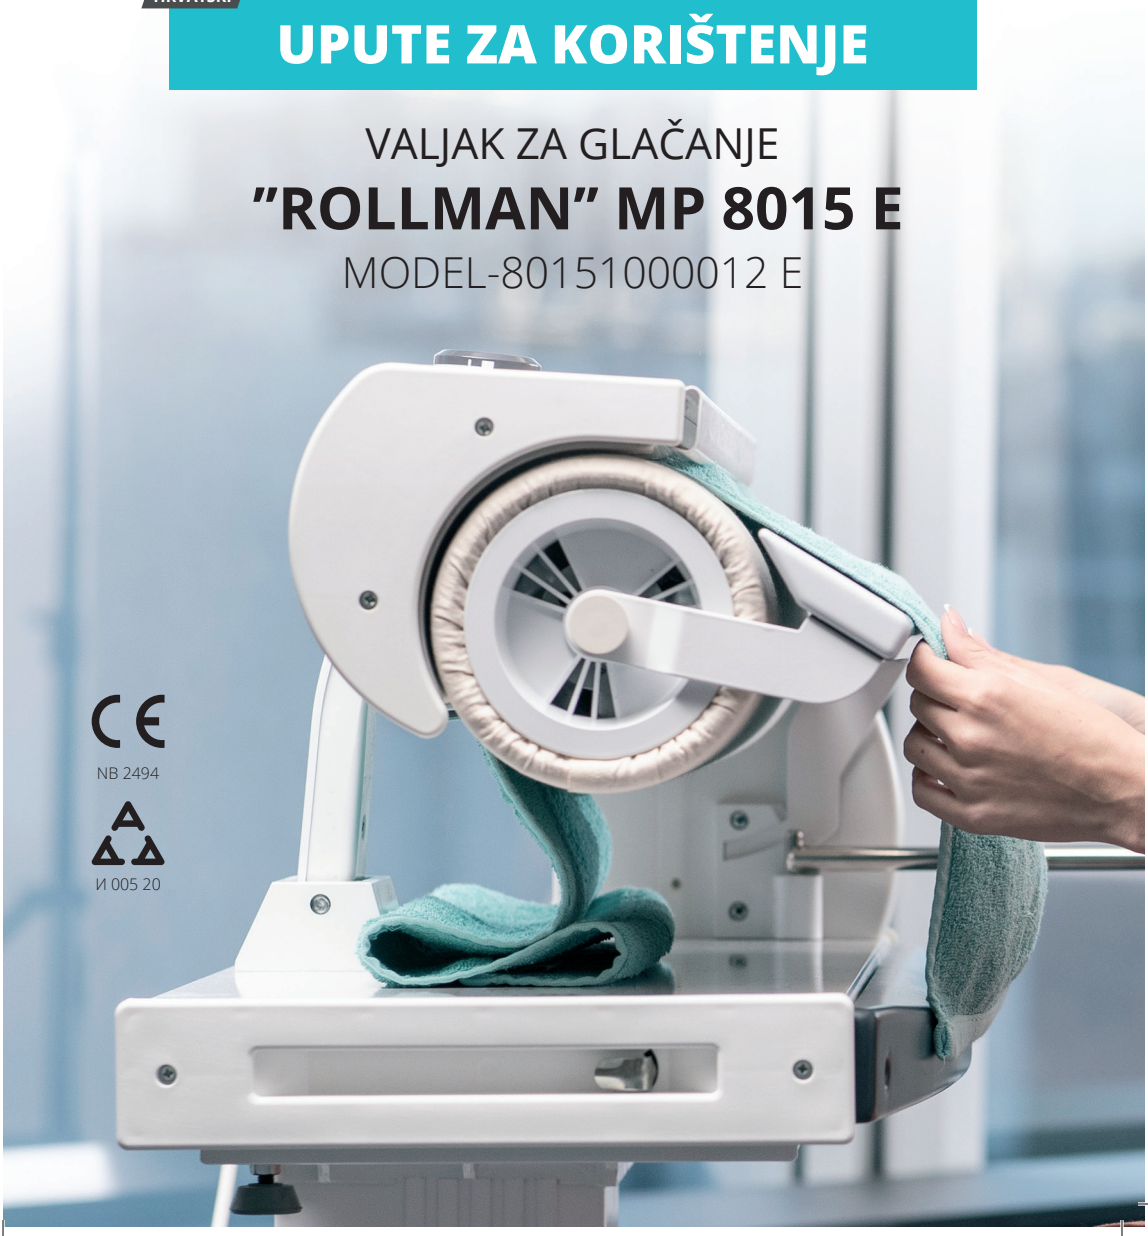

CE
NB 2494

И 005 20

Rollman
INTERNATIONAL

VAŽNE UPUTE ZA KORIŠTENJE, ODRŽAVANJE I SIGURAN RAD

Prije početka korištenja valjka za glačanje, molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu i održavanje kako bi se izbjegle nezgode, povrede i oštećenja na uređaju.

SADRŽAJ

VAŽNE UPUTE ZA SIGURNO KORIŠTENJE UREĐAJA **5**
Namjena valjka za glačanje **5**
Tehnička sigurnost **5**
Korištenje uređaja za glačanje rublja **6**
Dodatna oprema i dijelovi **7**

GLAVNI DIJELOVI UREĐAJA ZA GLAČANJE RUBLJA **8**
Upravljačka ploča uređaja za glačanje rublja **9**
Premještanje uređaja za glačanje rublja **9**
Sklapanje i rasklapanje uređaja za glačanje rublja **9**
Sigurnosna poluga **10**

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA UREĐAJA ZA GLAČANJE **11**
Strujni kabel **11**
Zaštita valjka **11**
Priprema radne zone *(radnog prostora)* **11**
Priprema rublja za glačanje **12**
Vlažnost rublja **12**
Sortiranje **12**

GLAČANJE **13**
Uključivanje i isključivanje uređaja za glačanje **13**
Podešavanje temperature glačanja **13**
Izbor brzine rotiranja valjka **14**
Proces glačanja rublja **14**
Dodavanje rublja za glačanje **15**
Uklanjanje opreme za pranje rublja **15**
Nosač rublja **15**
Opći savjeti za glačanje **15**

POSLIJE GLAČANJA RUBLJA **16**
Isključivanje uređaja za glačanje **16**
Odlaganje uređaja za glačanje **16**

SAVJETI ZA GLAČANJE RAZLIČITOG RUBLJA **17**
Stolnjaci **17**
Salvete, ručnici za ruke **17**
Plahte i prekrivači **17**
Jastučnice **17**
Popluni **17**
Košulje **18**
Hlače **19**
Suknje **20**

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA GLAČANJE **20**
Čišćenje glačala (grijače ploče) **20**
Čišćenje tijela uređaja za glačanje **21**
Pranje i zamjena navlake valjka **21**
Zamjena navlake valjka **21**

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA **23**

POSTPRODAJNA PODRŠKA **24**

”ROLLMAN” PODRŠKA **24**

PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU ENERGIJU **24**

TEHNIČKI PODACI UREĐAJA ZA GLAČANJE **25**

POMOZITE NAM ZAŠTITI PRIRODU **26**
Odlaganje pakiranja **26**
Odlaganje starog uređaja za glačanje koji više nije u upotrebi **26**

TIPSKA ETIKETA **27**

KONTAKT PODACI **30**

VAŽNA UPUTE ZA SIGURNO KORIŠTENJE UREĐAJA

Namjena uređaja za glačanje rublja

- Osnovna namjena ovog proizvoda je glačanje svih predmeta izrađenih od tekstilnih materijala u kućanstvima, praonicama, hotelima, restoranima, hostelima i slično, u skladu sa ovim uputama.
- Uređaj za glačanje koristite u samo tu predviđenu namjenu, tj. za glačanje tekstila na čijoj deklaraciji je naznačeno da je dozvoljeno glačanje.
- Osobe koje nemaju odgovarajuće fizičke i zdravstvene sposobnosti ili odgovarajuće iskustvo u korištenju, uređaj mogu koristiti samo pod nadzorom i uz upute obučenih i iskusnih osoba.

Tehnička sigurnost

- Uređaj nije predviđen za samostalne prepravke, popravke ili bilo kakve servisne intervencije. Ove radnje mogu raditi samo ovlašteni serviseri, u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima za sigurnost i uputama proizvođača ''ROLLMAN'' o radu tehničke službe za pregled, popravak i podešavanje uređaja.
- Popravci i drugi radovi na uređaju za glačanje od strane neovlaštenih lica mogu dovesti do pojave neželjenih događaja, ozljeda i do oštećenja proizvoda.
- Prije prve uporabe uređaja za glačanje, pročitajte upute i provjerite da li na uređaju postoje bilo kakva vidljiva oštećenja.
- Oštećeni uređaj za glačanje nemojte dalje koristiti jer korištenje takvog uređaja može dovesti do ozljeda. U ovom slučaju nemojte priključivati strujni kabel u utičnicu, već pozovite ovlašteni servis proizvođača ''ROLLMAN''.
- Uređaj za glačanje mora biti priključen na utičnicu sa uzemljenjem, kako bi se osigurala električna sigurnost jer samo tako se može osigurati kvalitetno uzemljenje. Ukoliko imate bilo kakvih sumnji po ovom pitanju, pozovite ovlaštenog električara koji može provjeriti vaše električne instalacije.
- Prije priključivanja uređaja za glačanje, provjerite da li podaci na tipskoj etiketi (koja se nalazi na donjem poklopcu radnog stola) odgovaraju vašoj električnoj mreži. Ako niste sigurni, obratite se ovlaštenom serviseru.
- Produžni kablovi ne garantiraju sigurno napajanje uređaja za glačanje električnom energijom!
- Samo ako su ugrađeni originalni dijelovi, proizvođač garantira sigurnost i funkcionalnost uređaja za glačanje rublja ''ROLLMAN''. U jamstvenom roku servisiranje može obaviti samo ovlašteni serviser.
- Uređaj za glačanje rublja je potpuno odvojen od električne mreže:
    1. Kada je isključen prekidač na upravljačkoj ploči;
    2. Kada je strujni kabel isključen iz utičnice.

- Za ispravan rad uređaja za glačanje ne smijete oštetiti, ukloniti ili zaobilaziti sigurnosne i/ili kontrolne elemente uređaja za glačanje rublja ''ROLLMAN''.

- Nemojte koristiti uređaj za glačanje kada je bilo koji dio oštećen ili demontiran, jer tada postoji mogućnost dolaska u kontakt sa dijelovima pod električnim naponom i pokretnim dijelovima, što može izazvati ozljedu.

Korištenje uređaja za glačanje rublja

OSOBE SA NEDOSTATKOM ISKUSTVA ILI KOJE SU NEDOVOLJNO OBUČENE, MOGU UPOTREBLJAVATI OVAKVE UREĐAJE UKOLIKO IM JE OSIGURAN NADZOR ILI SU IM DANE UPUTE KOJE SE ODNOSE NA SIGURNU UPOTREBU APARATA, KAO I AKO SU IM PREDOČENE OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ TOGA. DJECA SE NE SMIJU IGRATI S OVAKVIM UREĐAJIM. UREĐAJI SE NE SMIJU ČISTITI I BITI PODVRGNUTI KORISNIČKOM ODRŽAVANJU OD STRANE DJECE, BEZ ODGOVARAJUĆEG NADZORA.

U slučaju nestanka električne energije u toku glačanja rublja, odmah povucite sigurnosnu polugu koja se nalazi sa lijeve strane radnog stola u bočnom poklopcu. Glačalo (grijača ploča) će se automatski podići sa valjka tako da možete ukloniti rublje koji peglate sa valjka, a da ne bi došlo do njegovog pregrijavanja i oštećenja, odnosno zapaljenja uslijed produženog kontakta sa toplom grijačom pločom.

- Kada je glačalo zagrijano, postoji opasnost od opeklina:

    1. Prilikom dodira glačala;
    2. Prsti Vam se ne smiju naći između podignutog glačala i valjka kada vršite pritisak nogom na papučicu postolja uređaja za približavanje glačala vajku i početka rada valjka.

- Nikada ne ostavljajte stvari preko toplog glačala, odnosno poklopca glačala jer postoji opasnost od pregrijavanja i, u najgorem slučaju, požara.

- Izglačano rublje možete privremeno odložiti preko nosača rublja. Nosač nakon korištenja vratite u njegov prvobitni položaj. Vodite računa da ne preopteretite nosač velikom količinom ispeglanog rublja jer to može izazvati nestabilnost uređaja.

- Isključite uređaj za glačanje na prekidač, prije nego što izvučete strujni kabel iz utičnice na zidu. Prilikom izvlačenja napojnog kabla vucite utičnicu, a ne kabel.

- Ne stavljajte kabel za napajanje preko poklopca toplog glačala jer može doći do oštećenja kabla, a potom i strujnog udara. Za namotavanje kabla nakon glačanja, koristite predviđenu motalicu priključnog kabla.

Dodatna oprema dijelovi

Koristite samo originalnu dodatnu opremu i dljelove za uređaj za glačanje koji su odobreni od strane proizvođača ''ROLLMAN''.

SAČUVAJTE OVE UPUTE I POVREMENO SE PRISJETITE UPUTA I UVJETA KORIŠTENJA UREĐAJA ZA GLAČANJE RUBLJA.

GLAVNI DIJELOVI UREĐAJA ZA GLAČANJE RUBLJA

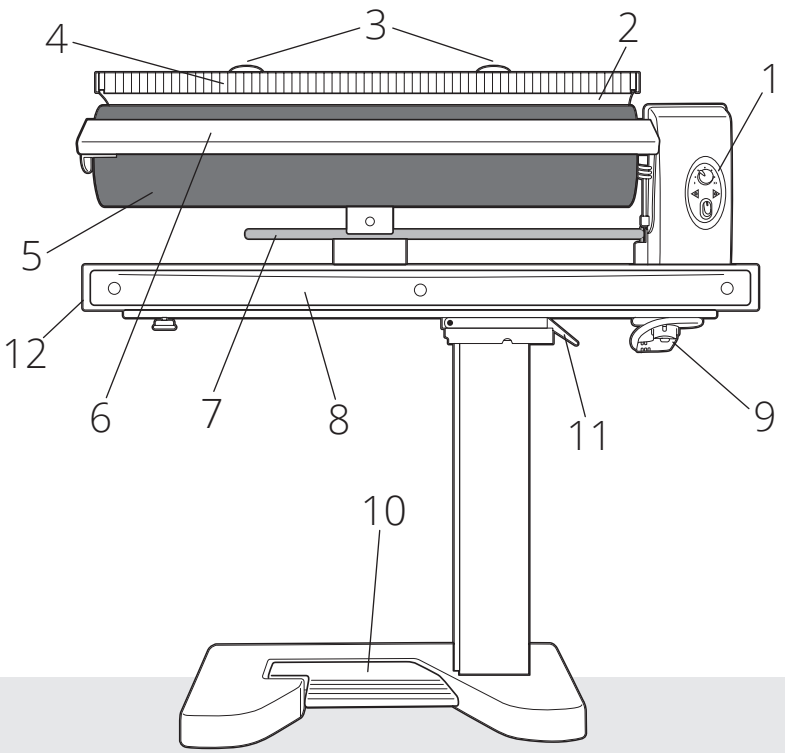

1. **Upravljačka ploča**
2. **Grijača ploča za glačanje**
3. **Podešavanje temperature**
4. **Zaštita za prste**
5. **Valjak sa navlakom**
6. **Uvodnik rublja za glačanje**
7. **Nosač rublja**
8. **Radni stol za ispeglano rublje**
9. **Napojni kabel**
10. **Nožna papučica postolja uređaja**
11. **Ručica za sklapanje/rasklapanje uređaja**
12. **Sigurnosna poluga**

Upravljačka ploča uređaja za glačanje rublja

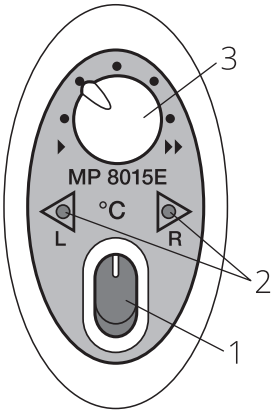

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja za glačanje rublja sa ugrađenom svjetlosnom signalizacijom uključenosti
2. Indikator uključenosti lijeve i desne grupe grijača
3. Okretni gumb za postupni odabir broja okretaja/brzine rotacije valjka

Premještanje uređaja za glačanje

Da bi se olakšalo premještanje uređaja u okviru radnog prostora, na postolju uređaja ugrađena su 4 kotačića. Uređaj nikada ne premještajte kada se nalazi u radnom položaju i kada je strujni kabel u utičnici na zidu jer može doći do oštećenja strujnog kabla i do prevrtanja uređaja. Uređaj za glačanje premještajte isključivo kada se radni stol sa valjkom nalazi u vertikalnom položaju (vidi sliku).

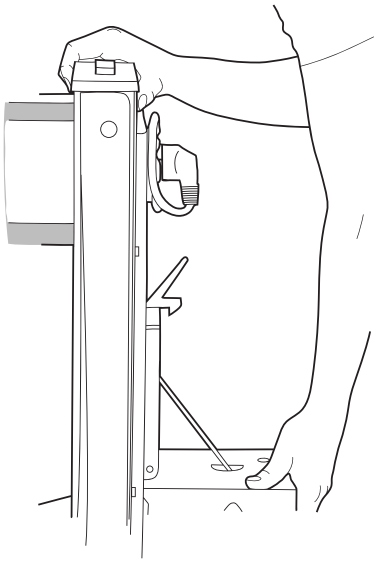

Uređaj uhvatite jednom rukom za radni stol, a drugom za donji dio spojnice (kao na slici) i gurajte ili vucite u željenom pravcu. Na putu premještanja uređaja izbegavajte tepihe i pragove. Preko pragova blago nagnite uređaj prema sebi i gurnite ga tako da kotačići dođu na prag.

Sklapanje i rasklapanje uređaja za glačanje

Ručica za prebacivanje radnog stola iz vertikalnog u horizontalni položaj i obratno, nalazi se sa donje strane radnog stola.

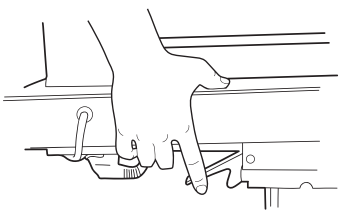

Sigurnosna poluga

Sigurnosna poluga služi za odvajanje glačala od valjka u slučaju nestanka električne energije u toku rada.

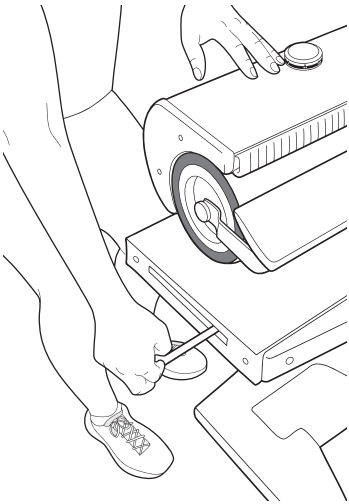

Kako bi ste doveli radni stol u horizontalni položaj, odnosno pripremili uređaj za korištenje, povucite ručicu i podižite radni stol u horizontalni položaj sve dok ne čujete „klik“ koji potvrđuje da je radni stol zakvačen u horizontalnom položaju (vidi sliku).

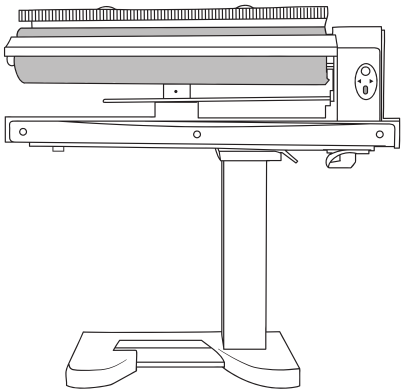

Kako bi ste doveli radni stol u vertikalni položaj, odnosno pripremili uređaj za glačanje za premještanje, povucite ručicu i pritiščite radni stol dok ne dođe u vertikalni položaj (vidi sliku).

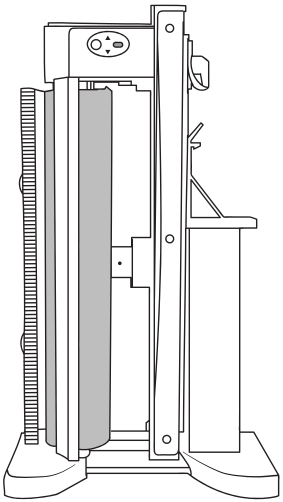

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA UREĐAJA ZA GLAČANJE

Strujni kabel

Strujni kabel je omotan i ovješen sa zadnje strane, ispod radnog stola, na vertikalni stup uređaja.

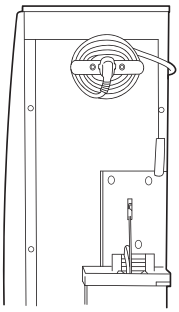

Odmotajte strujni kabel, ali ga nemojte još uključiti u utičnicu na zidu.

Zaštita valjka

Najprije provjerite položaj tipke za regulaciju temperature. Tipka mora biti u nultom položaju („isključena").

Potom uključite strujni kabel u utičnicu i prekidač na uređaju. Glačalo (grijača ploča) će se automatski podići sa valjka.

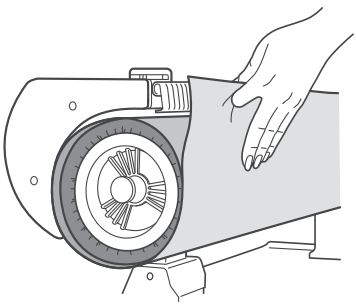

Sada možete izvući zaštitu valjka.

Priprema radne zone (radnog prostora)

U blizini uređaja postavite:

- Košaru sa rubljem koje namjeravate glačati, a koja treba biti sa lijeve strane uređaja;
- Površinu za odlaganje oglačanog rublja, koja mora biti sa desne strane uređaja (npr. stolica ili stol odgovarajuće visine).

Ispeglano rublje možete prebaciti preko nosača rublja.

Ukoliko je potrebno, rublje za glačanje treba prije glačanja navlažiti uz primjenu odgovarajućeg raspršivača.

Po mogućnosti, za sjedenje koristite stolicu koja je podesiva po visini.

Uređaj za glačanje potrebno je postaviti na horizontalnu površinu kako ne bi došlo do njegovog pomicanja uslijeed nagiba poda.

Priprema rublja za glačanje

Za lako i brzo glačanje rublja veoma je važna pravilna priprema rublja koje želite glačati.

Prije glačanja, rublje za glačanje mora biti:

- Navlaženo;
- Sortirano po vrstama tkanine;
- Postavljeno i, po potrebi, presavijeno u oblik u koji će te ih glačati.

Vlažnost rublja

Rublje mora biti dovoljno vlažno (oko 20% vlage), tako da u prvom prolazu kroz uređaj koji je zagrijan na odgovarajuću temperaturu, bude izglačano i osušeno.

Navlažite rublje kao što to radite za ručno glačanje. Da bi se ujednačila vlažnost rublja, poželjno je navlažiti ga nekoliko sati prije početka glačanja. Rublje treba umotati kako bi se sačuvala njegova vlažnost.

Ako koristite uređaj za sušenje rublja, izaberite stupanj sušenja koji je predviđen za ovu vrstu uređaja za glačanje rublja.

Ako imate na raspolaganju kratko vrijeme za pripremu za glačanje, možete rublje navlažiti toplom vodom.

Sortiranje

Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine i količini topline koja je potrebna za njegovo glačanje.

Započnite glačanje na nižoj temperaturi i postepeno povećavajte temperaturu grijače ploče, zavisno o vrste tkanine koja se glača.

Glačanjem uštirkanog rublja može doći do taloženja štirka na glačalu, zbog čega obavezno poslije glačanja očistite glačalo.

Postavite vlažno rublje u uobičajenu formu . Velike stvari kao što su stolnjaci, posteljina, itd. treba presavinuti uzduž na širinu koja će omogućiti prolazak preko valjka.

Imajte na umu slijedeće:

- Kada koristite novi uređaj za glačanje rublja i na valjku postoje neravnine, one će se izravnati nakon prvih nekoliko sati korištenja uređaja za glačanje rublja.
- U slučaju da osjetljivo rublje za glačanje nije prvi put dobro provučeno ispod valjka za glačanje i nije dobro izglačano, ponovite glačanje.
- Ako koristite novu navlaku za valjak, prije prve upotrebe, operite ju na temperaturi višoj od 60°C.

Vrsta tkanine	Priprema rublja za glačanje
Svila	Umotati u vlažnu krpu da bi se izbegli tragovi vode
Sintetika najlon, poliester, itd.)	Mora biti blago vlažan do suh
Vuna (npr. pantalone)	Pritisnite ispod vlažne pamučne tkanine
Pamuk	Mora biti blago vlažno
Posteljina	Mora biti poprilično vlažno

Temperatura	Vrsta tkanine	Oznaka na kotačiću
Minimalna	Perlon, najlon	●
Srednja	Vuna, svila	●●
Najviša	Pamuk, lan	●●●

GLAČANJE

Uključivanje i isključivanje uređaja za glačanje

Uređaj za glačanje rublja se uključuje pritiskom na glavni prekidač sa svjetlosnom signalizacijom uključenosti.

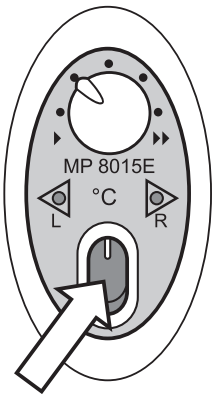

Podešavanje temperature glačanja

Temperatura glačanja se podešava pomoću dva okretna gumba za regulaciju temperature koja se nalaze na poklopcu grijače ploče.

Svaki gumb je namijenjen za uključivanje i

podešavanje jedne grupe grijača (lijeva i desna) koja odaje toplinu odgovarajućoj polovini glačala (grijače ploče).

Za uključivanje grijača i podešavanje njihovog rada možete odabrati:

- Zagrijavanje samo lijeve polovine glačala (grijače ploče);
- Zagrijavanje samo desne polovine glačala (grijače ploče) ;
- Zagrijavanje cijele širine glačala (grijače ploče).

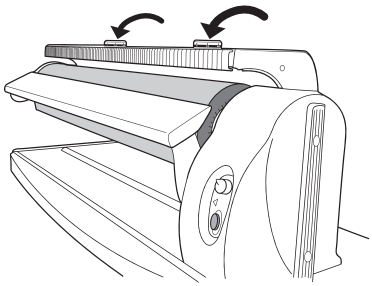

Temperaturu glačala podešavate odgovarajućim okretnim gumbom termostata kako je prikazano na slici:

- Oznaka **Grijači su isključeni**;
- Oznaka ● **Temperatura glačala do približno 95°C**;
- Oznaka ●● Temperatura glačala do približno 130°C;
- Oznaka ●●● Temperatura glačala do približno 175°C.

- Kada je gumb u krajnjem položaju, temperatura glačala je 185°C.

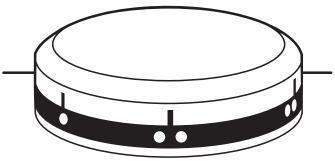

Kada su grijači uključeni i odaju toplinu glačalu, svijetli odgovarajući indikator na upravljačkoj ploči.

Kada termostat isključi bilo koji grijač jer je dostignuta zadana temperatura glačala u zoni na koju se odnosi grijač, onda indikator ne svijetli.

Kada temperatura glačala padne ispod zadane, grijači će se automatski uključiti i ponovo će se upaliti kontrolni indikator.

Izbor brzine okretanja valjka

Moguće je podesiti 5 brzina valjka, okvirno, od 4 do 10 okretaja u minuti, odnosno do 1,9 m/min do 4,7 m/min.

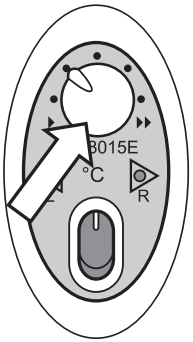

Manja brzina valjka omogućava lakše glačanje kompliciranog rublja kao što su košulje i bluze. Također, najbolje je izabrati malu brzinu valjka kada glačate višestruko presavijene stvari i deblje stvari, tj. kada može biti potrebno više od jednog prolaza kroz valjak da biste dobili dobro izglačanu i suhu stvar.

Tanje, jednostruko rublje, npr. maramice, krpe za suđe, itd. možete glačati na većoj brzini valjka.

Namjestite gumb za podešavanje brzine valjka na željenu brzinu.

Vlažnije rublje glačajte uz manju brzinu valjka.

Proces glačanja rublja

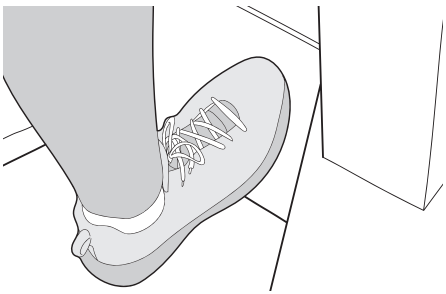

Procesom glačanja rublja upravljate pomoću nožne papučice postolja uređaja koja ima tri položaja:

- Podizanje glačala (grijače ploče): skinite nogu sa papučice i ona će se pomaknuti u gornji položaj;
- Pritiskanje rublja uz valjak: pritisnite papučicu do kraja i onda na peti podignite prednji dio stopala. Glačalo (grijača ploča) se približava valjku i pritiska rublje uz valjak. Valjak se ne okreće;
- Glačanje: pritisnite papučicu do kraja, počinje okretanje valjka željenom brzinom. Glačanje se vrši sve dok držite papučicu pritisnutu do kraja.

Za rad se preporučuje obuća sa mekom podlogom (tenisice, papuče...), bez grubih i oštrih dijelova, kako bi se izbjegla mehanička oštećenja.

Dodavanja rublja za glačanje

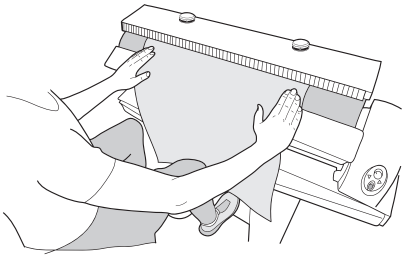

Postavite rublje koji želite glačati na uvodnik rublja (uvodnu ploču), tako da bude ravno na rubu uvodnika i bez nabora. Zatim pritisnite papuču do kraja čime započinje okretanje valjka. Uvijek držite ruke dalje od glačala (grijače ploče), na način da rub rublja može biti zahvaćen glačalom (grijačom pločom). Držite papuču pritisnutom sve dok ne prođe cijela dužina rublja za glačanje kroz valjak.

Uklanjanje uvodnika rublja

Uvodnik za glačanje rublja možete ukloniti kada želite glačati rublje koje je kružnog oblika kao npr. suknje.

Vijak koji sa lijeve bočne strane valjka drži nosač uvodnika rublja odvijte i odvojite nosač uvodnika (donja slika).

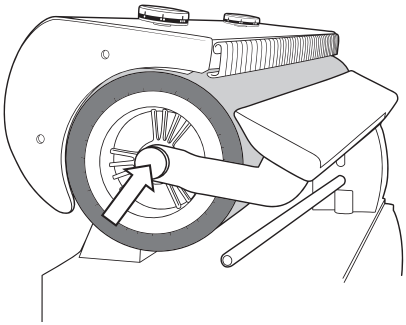

Podignite uvodnik rublja naviše iz držača na desnoj strani valjka i zatim ga povucite prema lijevoj strani valjka.

Po skidanju uvodnika rublja, vratite vijak na svoje mjesto.

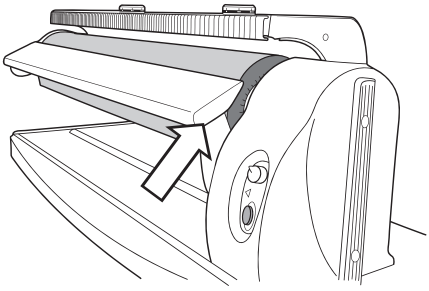

Nosač rublja

Izglačano rublje možete prebaciti preko pomičnog nosača kako bi se spriječilo njegovo gužvanje. Pazite da ne preopteretite nosač rublja jer to može izazvati nestabilnost uređaja.

Opći savjeti za glačanje

Da biste izbjegli gužvanje izglačanog rublja, zaustavite valjak, lagano povucite rublje sa zadnje strane valjka da potpuno izađe iz zahvata valjka.

Ako je potrebno, navlažite rublje opet mokrom krpom ili vodom iz raspršivača.

Ako je moguće, uvijek koristite cijelu širinu valjka za glačanje, inače će se pojedini dijelovi osušiti i izgubiti svoju elastičnost.

Za male površine rublja, kao što su maramice, propuštajte rublje naizmjenično kroz različite zone po širini valjka.

Rublje sa gumbima treba okrenuti tako da gumbi budu okrenuti prema valjku, tako da se pri glačanju može utisnuti u elastičnu oblogu valjka.

Kako bi ste zaštitili glačalo (grijaču ploču), izbegavajte glačanje rublja sa temperaturno nestabilnim i velikim gumbima i drugim dijelovima koji nisu otporni na toplinu.

Kako bi ste sprječili grebanje površine glačala (grijače ploče) od patentnog zatvarača, metalnih gumbi i drugih metalnih dijelova na obostranom rublju za glačanje, prekrijte ih vlažnom pamučnom krpom.

Kada ste pri kraju s glačanjem smanjite temperaturu ili isključite grijače.

Nastavite glačanje malih površina rublja na nižoj temperaturi. Na taj način ćete uštedjeti električnu energiju.

NAKON GLAČANJA RUBLJA

Isključivanje uređaja za glačanje

Isključite uređaj za glačanje pritiskom na prekidač na upravljačkoj ploči.

Smanjite temperaturu grijača na minimum.

Izvucite strujni kabel iz zidne utičnice.

Odlaganje uređaja za glačanje

Ako uređaj za glačanje želite odložiti na duže vrijeme (na više dana), onda:

- Pustite da se glačalo (grijača ploča) potpuno ohladi i zatim sklopite uređaj povlačenjem ručice i postavljanjem radnog stola u vertikalni položaj;
- Namotajte kabel za napajanje i postavite ga na svoje mjesto;
- Navucite platnenu zaštitu koja štiti uređaj od prašine.

SAVJETI ZA GLAČANJE RAZLIČITOG RUBLJA

Stolnjaci

Postavite stolnjak poprijeko tako da lijevo i desno vise krajevi preko valjka za glačanje, a da u zahvatu bude srednji dio stolnjaka. Izglačajte srednji dio stolnjaka.

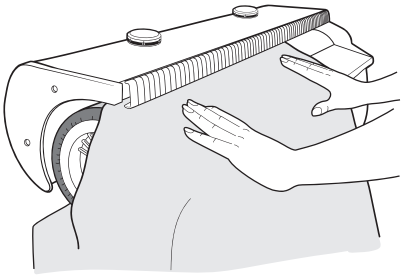

Presavijte stolnjak na pola tako da budu poravnati rubovi stolnjaka. Izglačani srednji dio stolnjaka ostavite da visi preko lijevog kraja valjka kako bi se spriječilo gužvanje tog izglačano dijela. Propustite neoglačane presavijene rubne krajeve stolnjaka kroz glačalo, prvo sa jedne, a potom i sa druge strane.

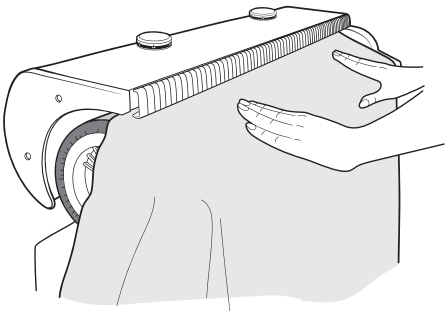

Salvete, ručnici i sl.

Položite rublje za glačanje na uvodnik, polaganjem dovoljne površine tkanine. Time će te spriječiti da tkanina izgubi svoj oblik i olakšat će te njeno usmjeravanje. Propustite rublje za glačanje dijagonalno između valjka i glačala (grijače ploče) i, ako je potrebno, pridržavajte ga, a zatim ponovite postupak.

Pri glačanju rublja koristite cijelu širinu valjka.

Plahte i prekrivači

Mogu se glačati na isti način kao i stolnjaci ili, ako je njihova dužina adekvatna, savijte rublje po dužini i onda glačajte sa obje strane.

Ukoliko na plahtama ili prekrivačima postoje ukrasi, vezice i slično, onda prvo izglačajte propuštanjem u jednom smeru, a zatim ponovite glačanje u drugom smjeru.

Jastučnice

Položite jastučnicu na uvodnik, postavite je ispod glačala (grijače ploče) i izglačajte je u jednom koraku. Ako na otvorenom kraju jastučnice postoje gumbi, propustite ju prema valjku.

Popluni

Ako poplun na otvorenom kraju ima gumbe, prvo glačajte taj kraj.

Napomena:
Gumbe okrenite prema valjku.

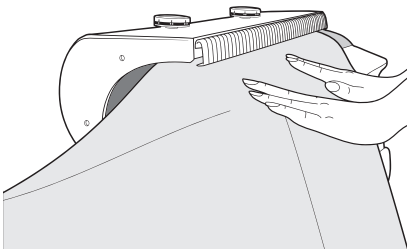

Započnite glačanje rublja pažljivim vođenjem popluna preko lijevog kraja valjka, pritom vodeći računa da ne oštetite niti jedan gumb.

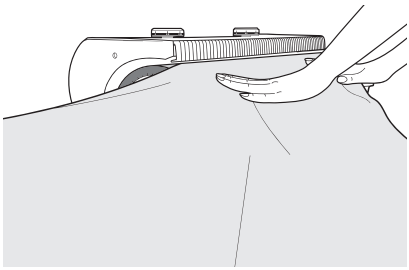

Ako želite izglačati poplun bez šavova, najbolje je propustiti ga prvo u jednom, a potom u drugom smjeru.

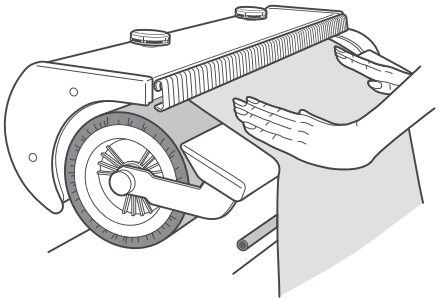

Ako želite izglačati poplun sa šavovima, presavijte ga na pola po dužini i izglačajte sa obje strane.

Košulje

Prije početka glačanja košulje, uklonite uvodnik.

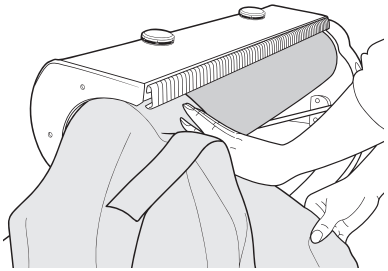

Rameni dio košulje: Prvo izglačajte rameni dio tako što će te preko lijevog kraja valjka navući taj dio košulje. Potom uključite glačalo i vucite košulju prema sebi.

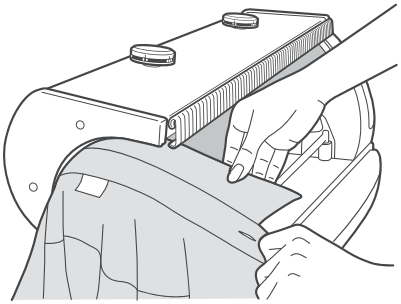

Ovratnik: Ovratnik izglačajte propuštajući ga preko lijevog kraja valjka, a zatim ga zaokrenite prema dolje i lagano pritisnite u zategnutom položaju. Zaustavite uređaj za glačanje kada gumbi dođu do glačala (grijače ploče).

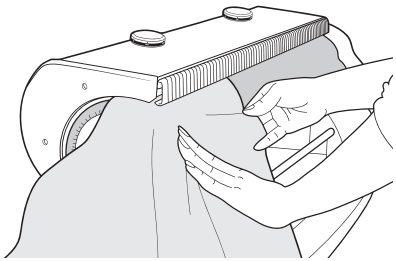

Prednja strana košulje: Pri glačanju prednje strane košulje položite otvore za gumbe preko lijevog kraja valjka, uspravno na njega sa šavom na samom kraju valjka. Glačajte od rupa do otvora za rukav. Sada, pomaknite košulju i glačajte mimo otvora za rukav, sve do bočnog šava. Stranu sa gumbima glačajte iznutra prema van na način da gumbi budu uz oblogu valjka.

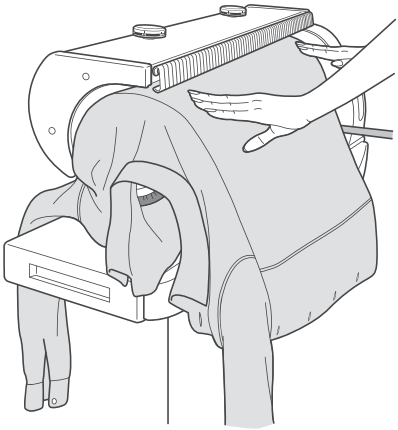

Leđa: Počnite od bočnog šava. Vucite košulju preko valjka, sve do otvora za rukav. Izvucite taj dio. Započnite od ruba valjka i zaobiđite otvor za rukav, zatim povucite košulju dalje na valjak i izglačajte cijelu dužinu leđa do drugog otvora za rukav. Povucite dalje košulju niz valjak i glačajte zaobilazeći otvor za rukav.

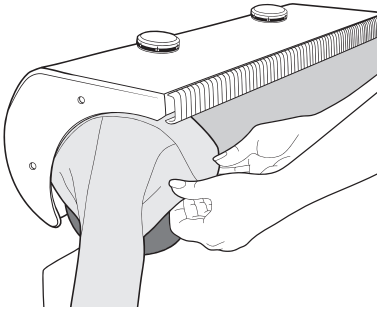

Manžetne i rukavi: Najprije, na lijevom kraju valjka izglačajte obje strane manžete. Presavijte duple manžete tako da jedan otvor za gumbe bude preko drugog i lagano pritisnite. Ispravite rukav i postavite ga na kraj valjka. Izglačajte rukav od kraja manžete do pazuha. Dijagonalno pomičite kako bi ste izglačali cijelu širinu otvora za rukav.

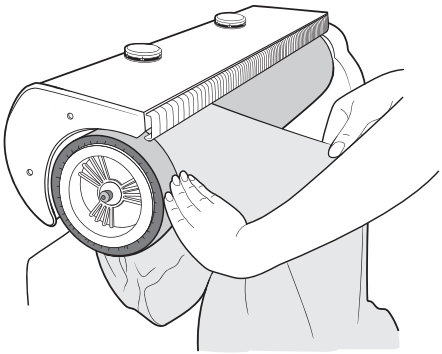

Hlače

Glačanje hlača i traperica:

Izglačajte prvo gornji dio po dijelovima od pojasa do unutrašnjeg šava hlača i traperica.

Postavite tipku za regulaciju brzine valjka na mali broj okretaja valjka.

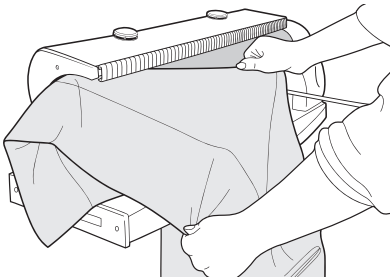

Izglačajte svaku nogavicu posebno, počevši od donjeg šava.

Položite nogavice hlača odvojeno preko valjka. Pustite da gornji dio hlača visi preko lijevog kraka valjka.

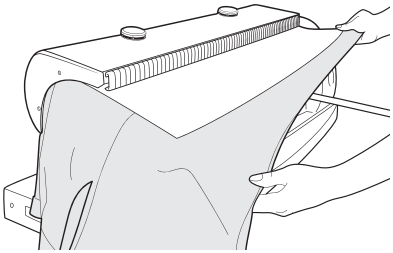

Prekrijte nogavicu vlažnom tkaninom i zatim ručno okrenite valjak tako da dio preko kojeg ste postavili vlažnu krpu bude pritisnut glačalom (grijačom pločom). Pritisnite glačalo (grijajačom pločom) svaku nogavicu sa obje strane, počevši od prevoja nogavice.

Suknje

Suknje ćete najbolje izglačati bez uvodnika.

Navucite donji dio suknje preko valjka, tako da pojas bude uz lijevi kraj valjka.

Položite vlažnu tkaninu na dio suknje. Glačajte dijelove suknje po redu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA GLAČANJE

PRIJE IZVOĐENJA BILO KAKVE AKTIVNOSTI ČIŠĆENJA ILI ODRŽAVANJA ISKLJUČITE GLAČALO I IZVUCITE STRUJNI KABEL IZ UTIČNICE U ZIDU

Čišćenje glačala
(grijače ploče)

Provjerite da li su grijači isključeni.

Pričekajte da se glačalo (grijača ploča) ohladi.

Odvojite glačalo (grijaču ploču) od valjka kako bi ste mogli pristupiti sfernoj unutrašnjoj površini glačala (grijačoj ploči).

Čišćenje glačala (grijače ploče), odnosno skidanje naslaga štirka i kamenca od vlažnog rublja, vršite korištenjem neabrazivnih sredstava za čišćenje u kućanstvu (paste za ruke ili zubne paste).

Izbjegavajte prskanje glačala (grijače ploče) sprejevima bilo koje vrste.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Koristite pamučnu ili lanenu krpu. Nanesite po širini krpe sredstvo za čišćenje kućanstva. Propustite nekoliko puta krpu kroz uređaj kao i kod glačanja. Čistu suhu krpu, bez sredstva za čišćenje, propustite kroz uređaj kako bi uklonili zaostale tragove prljavštine.

Čišćenje tijela uređaja za glačanje

Ovisno o zaprljanosti tijela uređaja za glačanje, čišćenje vršite suhom ili vlažnom krpom.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

———

Pranje i zamjena navlake valjka

Normalno je da tokom glačanja navlaka valjka postane smeđe boje (da se zaprlja).

Navlaka valjka se može oprati na temperaturi od 60°C.

Kada se navlaka valjka istroši, odnosno ošteti, ona se lako može zamijeniti.

Nova navlaka valjka se može, kao rezervni dio, nabaviti kod proizvođača uređaja za glačanje rublja.

———

Zamjena navlake valjka

ZAMJENU NAVLAKE VALJKA SMIJETE VRŠITI SAMO KADA JE GLAČALO UREĐAJA (GRIJAČA PLOČA) HLADNO.

Kada je uređaj isključen, glačalo (grijača ploča) je odvojeno od valjka.

- Isključite grijače, tako da tipka za regulaciju temperature bude postavljena na položaj 0.
- Uklonite uvodnik rublja.
- Odvežite staru platnenu navlaku na oba kraja valjka.
- Olabavite i skinite staru navlaku valjka.

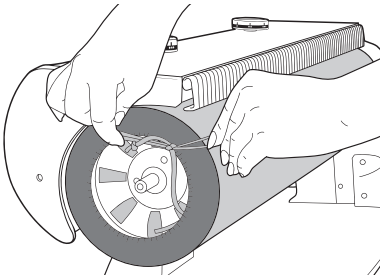

Ubacite kraći rub navlake valjka sa spojem obloge valjka, tako da bočni šavovi budu iznutra (naopako). Pustite da bočne vezice vise slobodno i ravno.

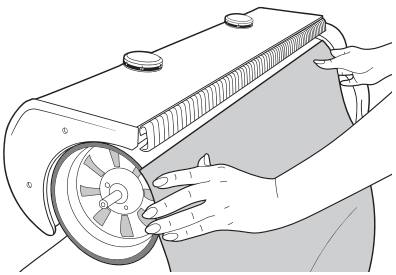

- Poravnajte kraći rubu nove navlake sa spojem obloge valjka, tako da bočni šavovi budu iznutra.
- Pustite neka bočne vezice slobodno vise.
- Pritisnite nogom papučicu na postolju uređaja kako bi se valjak počeo okretati.
- Pazite da vezice pri okretanju ne dospiju ispod navlake.

- Nakon što se valjak okrene tri ili četiri kruga i kraj navlake valjka dospije ispod glačala (grijače ploče):
  - Isključite uređaj i nogom nastavite držita pritisnutom papučicu na postolju uređaja;
  - Navlaka valjka se čvrsto drži u položaju u kojem je pritisnuta od strane glačala (grijače ploče).

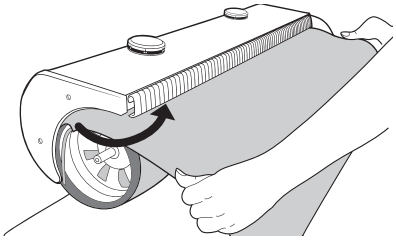

Okrenite valjak rukom u pravcu grijača (vidi strelicu) dok se žlijeb ne nađe sa donje strane valjka.

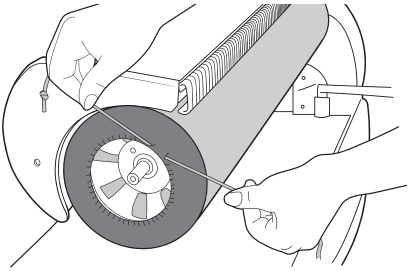

Uključite uređaj za glačanje.

Zategnite vezice na lijevoj i desnoj strani valjka, vežite ih i podvucite ispod valjka.

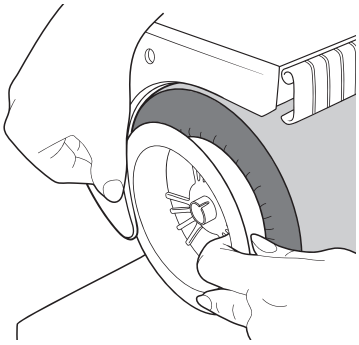

Postavite uvodnik rublja za glačanje na njegovo mjesto.

Uključite uređaj za glačanje rublja - glačalo (grijača ploča) će se odvojiti od valjka.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

POPRAVKE UREĐAJA ZA GLAČANJE RUBLJA MOGU VRŠITI SAMO OVLAŠTENI SERVISERI U SKLADU SA LOKALNIM I NACIONALNIM PROPISIMA I ZAKONIMA RH. POPRAVCI NEOVLAŠTENIH SERVISERA MOGU IZAZVATI OZLJEDE I OŠTEĆENJE UREĐAJA ZA GLAČANJE.

1.
Uređaj za glačanje se ne uključuje

Moguća greška: Uređaj za glačanje rublja nema napajanje električnom energijom.

Rješenje problema: Provjeriti prekidač na glačalu, strujni kabel, napon na utičnici i strujni osigurač. Nakon toga ponovno uključite uređaj za glačanje.

2.
Glačanje nije zadovoljavajuće

Moguća greška: Zaprljana ili oštećena navlaka valjka.

Rešenje problema: Navlaku valjka povremeno operite na 60^0C. Za dobro glačanje mora biti dobro zategnuta. Pohabanu ili oštećenu navlaku zamjenite novom. Pogledajte dio u uputama pod „Pranje i zamjena navlake valjka“.

Moguća greška: Glačalo (grijača ploča) je zaprljano, ima kamenca ili naslage izbjeljivača.

Rešenje problema: Očistite glačalo (grijaču ploču) neabrazivnim sredstvom za čišćenje u kućanstvu ili sredstvom za pranje posuđa.

3.
Podrhtavanje valjka

Moguća greška: Glačalo je jako zaprljano od sintetičkih vlakana,naslaga kamenca i izbjueljivača. Navlaka valjka je zaprljana.

Rešenje problema: Vidjeti rešenje problema za prethodni slučaj (zamjena navlake valjka, čišćenje glačala).

POSTRODAJNA PODRŠKA

U SLUČAJU POJAVE BILO KAKVOG PROBLEMA SA UREĐAJEM KONTAKTIRAJTE SERVISNU SLUŽBU PROIZVOĐAČA "ROLLMAN".

Prilikom kontaktiranja servisne službe, molimo Vas da obavezno navedete model i serijski broj Vašeg uređaja za glačanje rublja. Oba podatka nalaze se na tipskoj pločici sa podacima za uređaj, a koja se nalazi na poklopcu radnog stola uređaja za glačanje rublja.

Tip	MP 8015 E
Model	80151000012 E
Tvornički broj	GGMMXXXX
Napon/Frekvencija	230 V AC 50 Hz
Snaga osigurača	16 A
Snaga	2400 W
Snaga elektr. motora	0,06 kW

„ROLLMAN" PODRŠKA

Prilikom kupovine uređaja za glačanje rublja, zamolite prodavača da Vam ovjeri jamstveni list.

Jamstveni rok za kupljeni uređaj za glačanje rublja kod ovlaštenog prodavača iznosi dvije (2) godine od datuma prodaje.

U tom periodu, proizvođač mašine za peglanje veša „ROLLMAN" će otkloniti sve probleme i kvarove na mašini koji nisu prouzrokovani nepravilnim rukovanjem mašinom.

Prilikom popravki mašine zahtevajte ugradnju samo originalnih rezervnih delova, jer njihova ugradnja obezbeđuje sigurnost, pouzdanost i dugovečnost vaše mašine.

Za više detalja o mogućnostima za servisiranje mašine, o servisnoj mreži i kontaktima možete pronaći na garantnom listu.

PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Kod uređaja za glačanje rublja, predviđeno je spajanje na pravilno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom napona AC 220-240 V, 50 Hz.

Priključna snaga i jačina osigurača navedeni su na natpisnoj pločici (osigurač 16 A). VDE propisi u smjernici DIN VDE 0100, dio 739 - proizvođač savjetuje priključenje uređaja preko FI sigurnosne sklopke sa isklopnom strujom od 30 mA (DIN VDE 0664).

Nemojte prepravljati strujni kabel i utičnicu.

Svi električni radovi na uređaju za glačanje moraju biti izvršeni od strane kvalificiranih električara u suglasnosti sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Nemojte priključivati uređaj za glačanje na električnu mrežu preko produžnog kabela. Produžni kabel ne osigurava neophodnu sigurnost funkcioniranja uređaja za glačanje, zbog mogućeg pregrijavanja produžnog kabla.

PAŽNJA: **UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN.**

TEHNIČKI PODACI UREĐAJA ZA PEGLANJE RUBLJA

Karakteristika	Vrednost/opis
Dimenzije u radnom položaju	Dužina: 985 mm Širina: 450 mm Visina: 1000 mm
Dimenzije u sklopljenom položaju	Dužina: 585 mm Širina: 450 mm Visina: 1070 mm
Težina	45 kg
Dužina valjka i glačala	800 mm
Promjer valjka	150 mm
Broj okretaja valjka	4-10 okretaja/min
Radna temperatura glačala	0-185°C
Maksimalna temperatura glačala	205°C, ograničena je pomoću 2 sigurnosna termoprekidača
Zone zagrijavanja glačala	Lijeva polovica, desna polovica, cijela dužina glačala
Pritisak glačala na valjak	Ostvaruje se preko poluge sa podesivom silom opruge
Električni priključak	230V AC, 50 Hz, utičnica sa uzemljenjem
Tip i broj grijača	Šipkasti grejači 4 komada
Instalirana nominalna snaga	Model 80151000012 E - 2500 W
Snaga grijača	Model 80151000012 E - 4x0,6kW
Napon upravljačke ploče	24 V DC, osigurava se pomoću transformatora i ispravljača
Motor za rotiranje valjka	24 V DC, snage 60 W
Motor za približavanje glačala valjku	24 V DC, snage 60 W
Osigurač	16 A

POMOZITE NAM ZAŠTITITI PRIRODU

Odlaganje pakiranja

Stiropor upotrebljen u pakiranju se može reciklirati. Molimo da ga predate na reciklažu.

Sve plastične dijelove (trake, vrećice i ostalo) čuvajte dalje od djece jer postoji opasnost od gušenja.

Odlaganje starog uređaja za glačanje rublja

Uređaji za glačanje sadrže materijal koji se većinom može reciklirati.

Molimo da kontaktirate Vašeg lokalnog sakupljača sekundarnih sirovina i starih električnih uređaja i da se raspitate o načinu i uvjetima preuzimanja Vašeg starog uređaja.

Prije predaje starog uređaja za glačanje rublja, pripremite ga za transport kao što je navedeno u poglavlju „Premještanje uređaja za glačanje rublja“.

TIPSKA ETIKETA

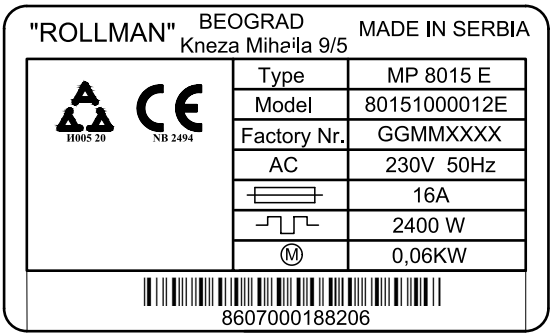

Rollman
INTERNATIONAL

KONTAKT PODACI:

Ehome - Froh d.o.o.
Vrbanjska ul. 1, 10 000 Zagreb,
Mail: prodaja@ehome.hr
Tel: +385 1 561 60 36
www.ehome.hr

Centralni servis:
Elmaks d.o.o.,
Vrbanjska ul. 1, 10 000 Zagreb
www.servis-elmaks.hr
Tel: +385 1 562 15 90

8607000188206

CE
NB 2494 И 005 20